

〈左右共通〉

- ①ヘッドレストを取外し、カバーを前側から後側へと被せて全体を整えます。
 - ①ヘッドレストを取外し、カバーを上から 被せて裏側で面ファスナーを貼合わ せます。
- ①シートのヘッドレスト用穴にカバーの穴 を合わせて、カバーを上から被せます。
- ②座面手前にカバーを被せます。カバー手前の樹脂板をシート本体と樹脂パネルの 隙間に差し込みます。
- ③全体を整えながらウレタン芯入り袋を背 と座の間から中へ押し込みます。

サードシート用

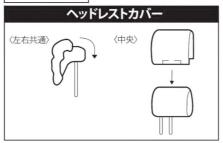

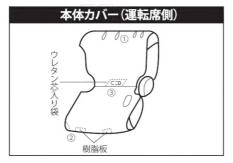

お手入れ方法

- ●本品は洗濯できません。
- ●本品の表面が汚れた場合は、濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。 その際、無理に強くこすらないようご注意ください。
- ●汗などで湿った時は陰干ししてください。

仕 様

● 材質 / ポリエステル (ウレタン貼り): 日本製





取説 外箱 PP•PE

〈商品に関するお問い合わせ〉 発売元

林テレンプ株式会社

愛知県名古屋市中区上前津 1-4-5


TEL: 052-339-2760

製造元 株式会社 ボンフォーム 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕 640-1

シートカバー(セミフルタイプ仕様)取扱説明書

このたびは、シートカバー(セミフルタイプ仕様)をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、記載内容に従って正しくお使いください。本書は紛失しないように車の中に保管してください。

構成部品 対応車種:ノア/ヴォクシー(7人乗り・8人乗り)

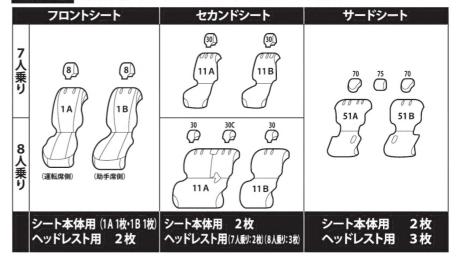

取付け上の注意事項

この取扱説明書では安全にで使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

☆ 警告……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

☆ 注意……・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車や商品を損傷するなどのおそれがあります。


↑ 警告

●SRS サイドエアバッグが装備されてる車にも取付けられますが、シートカバーを取付ける際は、本書に従って正しく行ってください。正しく取付けないと衝突したとき等に SRS エアバッグが正常に作動せず重大な障害を受けるか最悪の場合、死亡につながるおそれがあり危険です。

取付方法

- ①ヘッドレストを取外し、カバーを上から 被せて裏側で面ファスナーを貼合わせ ます。
- ※セカンドシートのヘッドレストカバー も同じ方法で取付けます。

フロントシート用

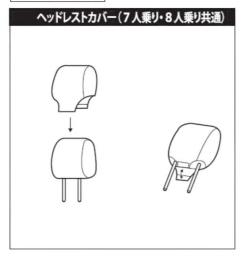

- ①シートのヘッドレスト用穴にカバーの穴 を合わせてカバーを上から被せます。
- ②座面手前にカバーを被せます。手前の両サイドは樹脂パネルの中にカバーをしっかり入れ込んで全体を被せます。

△ 注意 -

- ●座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。
- ③中心部分のウレタン芯入り袋を背と座の 間から中へ押し込み全体を整えます。



- ※ヘッドレストは、フロント用と同じ方法で取付けます。
- ①カバー背裏側の面ファスナーを外してから カバーの背部分をシートベルトの内側から 通します。
- ②カバーを上から被せて背裏側の面ファスナーを貼合わせます。全体を整えながら背部分を被せます。
- ③座カバー部分を座面の手前から被せます。 前側のサイドの部分は樹脂パネルの内側 にしっかり入れ込みます。

△ 注意 —

- ●座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。
- ④座カバー全体を整えてウレタン芯入り袋を 背と座の間から中に押し込みます。
- ※助手席側も同じ方法で取付けます。
- ①カバー背裏側の面ファスナーを外してから カバーの背部分をシートベルトの内側から 通します。
- ②カバーを上から被せて背裏側の面ファスナーを貼合わせます。全体を整えながら背部分を被せます。
- ③座カバー部分を座面の手前から被せます。 前側のサイドの部分は樹脂パネルの内側 にしっかり入れ込みます。

⚠ 注意 -

- ●座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。
- ④座カバー全体を整えてウレタン芯入り袋を それぞれ背と座の間から中に押し込みます。
- ※助手席側も同じ様な方法で取付けます。 シート本体にシートベルトは付いていません。

セカンドシート用



